

Xacti Software DVD 1.1

디지털 동화상 카메라

사용 설명서

카메라를 사용하기 전에 본 사용 설명서를 자세히 읽어보십시오. 나중에 참조할 수 있도록 본 설명서를 잘 보관하십시오.

주의

DVD-ROM 사용 권한

- 본 DVD-ROM은 허가 없이 복제할 수 없습니다.
- 본 DVD-ROM에 수록된 소프트웨어를 사용하려면 프로그램을 처음 설치할 때 표시되는 이용 약관에 동의해야만 합니다.
- 본 DVD-ROM에 지정된 기타 제조업체의 제품 및 서비스에 대해서는 해당 제조업체에 문의하십시오.
- 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 전부 또는 일부를 복사하는 행위는 엄격히 금지되어 있습니다.
- 본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- Sanyo Electric은 본 제품 사용으로 인해 발생하는 어떠한 문제에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- Sanyo Electric은 본 제품을 부적절하게 사용하거나 본 설명서의 지침을 준수하지 않거나 제조업체가 공인한 기술자 이외의 다른 사람에 의한 수리나 변경으로 인해 발생하는 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- Sanyo Electric은 본 제품과 함께 제공되지 않았거나 Sanyo Electric이 명시하지 않은 주변 기기 또는 소모품을 본 제품과 함께 사용하여 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- Sanyo Electric은 본 제품의 고장 혹은 고장의 수리로 인한 데이터 손실 때문에 발생하는 재산상의 손실을 비롯한 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

저작권

본 설명서와 소프트웨어는 Sanyo Electric Co., Ltd.가 소유한 저작권의 보호를 받습니다.

Mac OS, QuickTime, iPod 및 iTunes는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Microsoft 및 Windows는 미국 및 기타 국가에서의 Microsoft Corporation 등록 상표입니다.

Intel과 Pentium은 Intel Corporation(미국)의 등록 상표입니다.

본 설명서에서는 Microsoft® Windows® 2000 운영 체제, Microsoft® Windows® XP 운영 체제 및 Microsoft® Windows® Vista 운영 체제를 모두 “Windows”로 지칭합니다.

본 설명서에 언급된 기타 브랜드와 제품명은 모두 해당 기업의 상표 또는 등록 상표입니다.

목차

소개	3
본 설명서에 관하여	3
소프트웨어	4
운영 환경	5
카드 리더기로 사용하는 경우	5
연결 모드 설정	6
카드 리더기로 사용	8
Windows Vista/XP 사용자	8
Windows 2000 사용자	9
Mac OS X 사용자	10
카드의 내용	11
카드의 디렉터리 구성	11
파일 형식	11
카드 리더기로 사용 시 주의 사항	12
MTP 모드에서 연결	13
PC 카메라로 사용	14
Windows XP의 경우	14
PC 카메라로 사용	14
응용 프로그램 소프트웨어 설치	15
Windows	16
Mac OS	17
MovieFactory	18
기본 기능	18
추가 기능	19
화면 캡처	20

소개

본 설명서에서는 Xacti Software DVD의 설치 및 사용 방법에 대해 설명합니다. 카메라로 촬영하고 녹음한 화상 및 오디오 데이터를 보다 다양하게 활용하기 위해서 본 사용 설명서를 자세히 읽어 주시기 바랍니다.

본 설명서에 관하여

본 설명서에서의 설명은 다음 사항을 따릅니다.

- 본 설명서의 예제는 일반적으로 Windows 환경을 기반으로 합니다. 메뉴 이름과 화면 표시가 다르더라도 Macintosh 사용자들이 사용 방법을 이해하는 데는 지장이 없습니다. 그러나 Macintosh와 Windows에서의 사용 방법이 다른 경우에는 구체적으로 설명하였습니다.
- 본 설명서에서는 SD 메모리 카드를 “카드”로 지칭합니다.
 - 본 사용 설명서는 사용자가 다음과 같은 컴퓨터 사용 능력을 가지고 있다는 것을 전제로 합니다.
 - 컴퓨터 사용에 관한 기본 지식
 - 마우스 사용에 관한 기본 지식
 - 창의 열기, 닫기, 이동, 최소화, 최대화 방법에 관한 지식
 - 폴더 간 이동 방법에 관한 지식

위에 열거한 작동 방법에 관한 상세한 정보는 컴퓨터 또는 운영 체제 소프트웨어에 포함된 온라인 설명서나 인쇄된 설명서에서 찾아볼 수 있습니다.

본 설명서에서 사용되는 기호

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 팁 | 소프트웨어 또는 주의 사항에 관한 부가적인 정보를 나타냅니다. |
| 주의 | 각별한 주의가 요구되는 사항을 나타냅니다. |
| (XX페이지) | 상세한 정보가 나와 있는 페이지를 나타냅니다. |

소프트웨어

Xacti Software DVD에 포함된 소프트웨어 응용 프로그램은 다음과 같습니다.

각 소프트웨어 프로그램에 관한 개요는 15페이지를 참조하시기 바랍니다.

- QuickTime 7.1
본 설명서에서는 QuickTime이라고 부릅니다.
 - iTunes 7.3
본 설명서에서는 iTunes라고 부릅니다.
 - Ulead DVD MovieFactory 5 SE(Windows)
본 설명서에서는 MovieFactory라고 부릅니다.
 - Nero 7 Essentials(Windows)
 - Xacti Screen Capture 1.1(Windows)
본 설명서에서는 화면 캡처라고 부릅니다.
- * MovieFactory는 MPEG-4 형식을 지원합니다. 이 응용 프로그램 소프트웨어를 설치하면 MPEG-4 파일을 볼 수 있습니다.

운영 환경

	Windows			Macintosh
소프트웨어	QuickTime 7.1* ³ , iTunes 7.3* ³ , Xacti Screen Capture 1.1* ¹	Nero 7 Essentials	Ulead DVD MovieFactory 5 SE	QuickTime 7.1* ³ , iTunes 7.3* ³
OS* ²	Windows 2000 Windows XP (USB 제공)	Windows 2000 Windows XP Windows Vista (USB 제공)	Windows XP Windows Vista (USB 제공)	Mac OS X 10.3.9 Mac OS X 10.4.9 이상 (USB 제공)
CPU	Pentium 4 HT 3.2 GHz 이상 Athlon 3800+ 이상	Athlon X2 5000+ 이상 Core 2 Duo 2.40 GHz 이상	Pentium D 3.2 GHz 이상 Core 2 Duo 1.86 GHz 이상	Core 2 Duo 이상
메모리	1 GB(2 GB 이상 권장)	1 GB(2 GB 이상 권장)	1 GB(Vista의 경우 2 GB) (2 GB 이상 권장)	512 MB 이상 (1 GB 이상 권장)
HDD	4 GB 이상의 사용하지 않는 디스크 공간			—
드라이브	DVD-ROM			DVD-ROM
기타	Direct X9.0 이상			—

*¹ Windows Vista와 호환됩니다.

*² OS가 사전 설치된 모델에 국한됩니다.

*³ 720p 이하 동화상과 호환됩니다.

카드 리더기로 사용하는 경우

OS가 사전 설치된 모델에 국한됩니다.

■ Windows


Windows 2000, XP, Vista

■ Mac OS

Mac OS X 10.3.6 이상

연결 모드 설정

- ① 컴퓨터를 켜고 제공된 USB 인터페이스 케이블을 사용하여 도킹 스테이션을 컴퓨터에 연결하십시오.
 - 도킹 스테이션의 USB 단자를 컴퓨터의 USB 커넥터에 연결합니다.
- ② 도킹 스테이션에 카메라를 끼우고 도킹 스테이션의 작동 모드 버튼을 누르십시오.
 - 카메라의 모니터에 USB 연결 화면이 나타납니다.

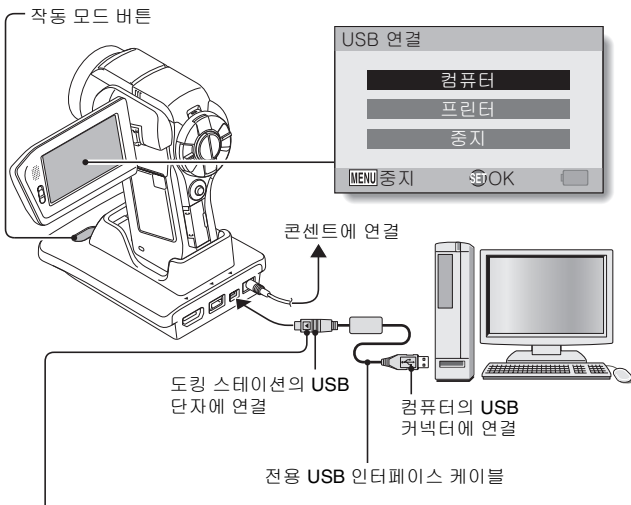

제공된 전용 USB 인터페이스 케이블

- [▲] 표시가 위로 향하도록 플러그를 삽입합니다.

③ “컴퓨터”를 선택하고 SET 버튼을 누르십시오.

- 컴퓨터 연결 모드를 선택하는 화면이 나타납니다.

카드 리더기:

카메라를 컴퓨터의 외부 드라이브로 사용합니다.

MTP:

카메라를 MTP 모드에서 Windows Vista 컴퓨터에 연결합니다.

화면 캡처:

컴퓨터 화면의 화상을 카메라의 카드에 저장합니다.

PC 카메라:

카메라를 PC 카메라로 사용합니다.



④ 원하는 연결 모드를 선택하고 SET 버튼을 누르십시오.

주의

케이블을 조심스럽게 끼우고 빼십시오.

- 케이블을 연결할 때 케이블 플러그의 방향이 올바른지, 장치의 터미널 소켓의 모양과 일치하는지 확인하십시오. 연결할 때는 플러그를 똑바로 누르십시오. 케이블을 연결할 때 잘못된 방향으로 힘을 가하면 터미널 소켓의 커넥터 핀이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- 케이블을 연결할 때와 연결을 끊을 때는 무리하게 힘을 가하지 마십시오.
- 전용 USB 인터페이스 케이블을 컴퓨터의 USB 커넥터에 연결하십시오. 모니터나 키보드의 USB 포트 또는 USB 허브에 연결하지 마십시오. 드라이버 소프트웨어를 설치할 때는 특히 주의하십시오. 드라이버 소프트웨어가 올바르게 설치되지 않을 수도 있습니다.

데이터를 양방향으로 교환하지 마십시오.

- 카드 리더기 모드에서 카메라의 데이터를 컴퓨터에 복사하는 동안 컴퓨터 데이터를 카메라에 복사하지 마십시오.

카드 리더기로 사용

Windows Vista/XP 사용자

디지털 카메라 연결

- ❶ 카메라를 카드 리더기 모드로 설정하십시오(6페이지).
 - 작업 표시줄에 [새 하드웨어 발견]이라는 메시지가 나타나면서 카메라가 드라이브로 인식됩니다.
 - 카드가 하나의 디스크로 인식(장착)되며 [XACTI (E:)] 아이콘이 [내 컴퓨터] 창에 나타납니다.
 - * 사용자의 컴퓨터에 따라 드라이브 이름(E:)이 다를 수 있습니다.
- ❷ 작업을 선택하십시오.
 - [XACTI (E:)] 창이 자동으로 나타나면 창에서 원하는 절차를 선택합니다.

카메라 분리

주의

- 카메라를 분리하려면 아래 절차를 따르십시오. 이러한 절차를 따르지 않을 경우 컴퓨터가 오작동하거나 카드 데이터가 손실될 수 있습니다.
- ❶ 안전하게 하드웨어를 제거하려면 작업 표시줄에서 아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오.
 - 컴퓨터의 USB 커넥터에 연결된 장치를 보여 주는 목록이 나타납니다.
<Windows Vista>
 - 창을 닫습니다.
 - ❷ 카메라 드라이브(E:)를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오.
 - 이제 카메라를 분리할 수 있습니다.
 - * 사용자의 컴퓨터에 따라 드라이브 이름(E:)이 다를 수 있습니다.

디지털 카메라 연결

❶ 카메라를 카드 리더기 모드로 설정하십시오(6페이지).

- 컴퓨터 모니터에 Windows CD-ROM을 넣으라는 메시지가 나타나면 지침에 따라 드라이버를 설치하십시오.
- 카메라가 하나의 드라이브로 인식되며 [내 컴퓨터] 창에 [이동식 디스크(E:)]가 나타납니다.
 - * 사용자의 컴퓨터에 따라 드라이브 이름(E:)이 다를 수 있습니다.
- 카드가 하나의 디스크로 인식(장착)됩니다.
- [내 컴퓨터]의 [이동식 디스크(E:)] 아이콘을 두 번 클릭하면 사용자의 카메라에 장착된 카드의 내용을 다른 컴퓨터 드라이브의 파일처럼 사용할 수 있습니다.

카메라 분리

주의

- 카메라를 분리하려면 아래 절차를 따르십시오. 이러한 절차를 따르지 않을 경우 컴퓨터가 오작동하거나 카드 데이터가 손실될 수 있습니다.

❶ 작업 표시줄에서 [하드웨어 분리 또는 꺼내기]를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오.

- 컴퓨터의 USB 커넥터에 연결된 장치를 보여 주는 목록이 나타납니다.

❷ 카메라 드라이브(E:)를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오.

- * 드라이브 이름(E:)은 사용자 컴퓨터에 따라 다를 수 있습니다.
- [하드웨어 안전 제거] 대화 상자가 열립니다.

❸ [확인] 버튼을 클릭하십시오.

- 이제 카메라를 분리할 수 있습니다.

Mac OS X 사용자

디지털 카메라 연결

❶ 카메라를 카드 리더기 모드로 설정하십시오(6페이지).

- 카메라가 하나의 드라이브로 인식되며 바탕 화면에 [XACTI]라는 이름의 아이콘이 나타납니다.
- [XACTI] 아이콘을 두 번 클릭하면 카메라의 메모리에 있는 파일의 내용을 다른 컴퓨터 드라이브의 파일처럼 사용할 수 있습니다.

카메라 분리

주의

- 카메라를 분리하려면 아래 절차를 따르십시오. 이러한 절차를 따르지 않을 경우 컴퓨터가 오작동하거나 카메라 데이터가 손실될 수 있습니다.
- #### ❶ 바탕 화면에서 카메라에 대한 [XACTI] 아이콘을 휴지통으로 끌어서 놓으십시오.
- 바탕 화면에서 [XACTI] 아이콘이 사라집니다.
 - 이제 카메라를 분리할 수 있습니다.


주의

Mac OS X Classic 환경에서 사용할 경우

- 카메라로 또는 카메라에서 직접 파일을 저장하거나 로드할 수 없습니다. 먼저 하드 디스크에 파일을 저장해야 합니다.

카드의 내용

카드의 디렉터리 구성

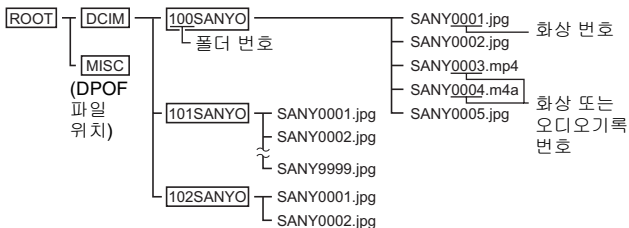

* 최대 9,999개의 파일을 100SANYO 폴더에 저장할 수 있습니다. 파일을 새로 만들면 101SANYO라는 폴더가 만들어지고 새 파일이 이 폴더에 저장됩니다. 새 폴더의 이름은 102SANYO, 103SANYO 등의 순서로 지정됩니다.

파일 형식

저장하는 파일 형식 및 파일 이름을 결정하는 방법은 다음과 같습니다.

파일 종류	파일 형식	파일 이름 구조
정지 화상 파일	JPEG	파일 이름이 SANY로 시작됩니다. 확장자는 “.jpg”입니다. SANY****.jpg
동화상 파일	MPEG-4	파일 이름이 SANY로 시작됩니다. 확장자는 “.mp4”입니다. SANY****.mp4*
음성 녹음 파일	MPEG-4 오디오 (AAC 압축 방식)	파일 이름이 SANY로 시작됩니다. 확장자는 “.m4a”입니다. SANY****.m4a*

* 파일이 저장된 순서대로 일련 번호가 지정됩니다.

카드 리더기로 사용 시 주의 사항

- 어떠한 방식으로든 카메라에 있는 폴더나 파일을 변경하지 마십시오. 변경하면 카메라가 데이터를 인식하지 못할 수도 있습니다.
파일을 편집하려면 먼저 파일을 컴퓨터의 하드 드라이브에 복사하십시오.
- 컴퓨터에서 포맷된 카드는 카메라에서 사용할 수 없습니다. 카메라에 사용할 카드는 모두 해당 카메라로 포맷하십시오.

팁

볼륨 이름

- 카메라로 포맷된 카드의 경우 볼륨 이름은 [XACTI]이며, 컴퓨터로 포맷된 카드의 경우 해당 이름은 [이동식 디스크]입니다.

이 카메라로 녹화한 동화상 파일

- Apple의 QuickTime을 사용하여 컴퓨터에서 동화상(FullHD 모드)로 촬영한 동화상 제외)을 재생할 수 있습니다. ISO 표준 MPEG-4 AVC/H.264(AAC 오디오)를 지원하는 다른 소프트웨어를 사용하여 재생할 수도 있습니다. QuickTime 7.1은 DVD-ROM(Xacti Software DVD)과 함께 제공됩니다.

FullHD 모드로 촬영한 동화상 재생

- 이러한 동화상은 제공된 Xacti Software DVD에 포함된 “Nero 7 Essentials (Windows)” 소프트웨어를 사용하여 재생할 수 있습니다. 그러나 Nero 7 Essentials는 Mac OS와 호환되지 않으므로 Mac OS가 설치된 컴퓨터에서는 FullHD 모드로 촬영한 동화상을 재생할 수 없습니다.

이 카메라로 녹음한 음성 파일

- 음성 파일의 확장자(.m4a)를 “.mp4”로 변경하면 ISO 표준 MPEG-4(AAC 오디오)를 지원하는 소프트웨어를 사용하여 재생할 수 있습니다.

카드 교체 시 파일 이름...

- 파일 번호 메모리 기능을 ON으로 설정한 경우, 카드를 교체하더라도 폴더의 일련 번호와 파일 이름은 이전에 장착된 카드(카메라 사용 설명서의 164페이지 참조)에서 연속적으로 이어집니다.

주의

카메라에서 화상을 보려면 컴퓨터를 사용하여 카드 파일을 다시 쓰지 마십시오.

- 컴퓨터를 사용하여 폴더, 파일 이름 또는 해당 구성을 변경할 경우, 카메라를 사용하여 파일을 재생할 수 없으며 카메라가 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다.

MTP 모드에서 연결

사용자 컴퓨터의 운영 체제가 Windows Vista인 경우 MTP 모드에서 카메라를 연결할 수 있습니다.

- 1** 카메라를 MTP 모드로 설정하십시오(6페이지).

PC 카메라로 사용

Windows XP 또는 Windows Vista 컴퓨터에 연결하면 카메라를 PC 카메라로 사용할 수 있습니다.

Windows XP의 경우

카메라를 컴퓨터에 연결하기 전에 다음 업그레이드를 수행하십시오.

- Windows XP를 SP2로 업그레이드합니다.
Windows XP SP2를 설치하십시오.
- Windows Messenger 5.0 이상의 버전을 설치합니다.
Windows Messenger 5.0 이상의 버전을 다운로드하여 설치하십시오.
- MSN Messenger를 사용하는 경우 MSN Messenger 7.0 이상의 버전을 설치합니다.

주의

- Windows XP 또는 Windows Vista가 사전 설치되어 있는 컴퓨터에서만 PC 카메라 기능을 사용할 수 있습니다. Windows XP로 업그레이드된 시스템에서는 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.
- PC 카메라 기능에서는 줌 기능을 사용할 수 없습니다. 또한 화상은 녹화할 수 있지만 음성 파일은 녹음할 수 없습니다.
- 디지털 카메라는 1초 동안 최대 15프레임을 촬영할 수 있지만, PC 카메라 모드에서는 인터넷 연결 속도에 따라서 그 이하로 전송될 수도 있습니다.

PC 카메라로 사용

- 1** 카메라를 PC 카메라 모드로 설정하십시오(6페이지).

응용 프로그램 소프트웨어 설치

Xacti Software DVD에는 아래의 응용 프로그램 소프트웨어가 들어 있습니다. 각각의 응용 프로그램을 설치하면 사용자의 카메라에 기록된 파일을 최대한 활용할 수 있습니다.

- **Nero 7 Essentials**

동화상을 재생합니다. **[FullHD]** 모드로 촬영한 동화상도 재생할 수 있습니다.

- **MovieFactory**

이 통합 도구를 사용하여 비디오 및 음악 파일, 사진 파일, 데이터 파일 등의 다양한 파일을 디스크에 저장하여 컴퓨터에서 처리할 수 있습니다.

- **iTunes**

이 음악 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터에서 음악과 기타 오디오 파일을 재생하고 정리할 수 있습니다.

- **화면 캡처**

컴퓨터의 화면 표시 창을 화상 파일로 카메라에 저장합니다.

- **QuickTime***

동화상을(**[FullHD]** 모드로 촬영한 동화상 제외) 재생합니다. 녹음된 오디오가 동시에 재생됩니다.

카메라로 촬영한 동화상을 보려면 이 응용 프로그램을 설치해야 합니다 (Windows). iTunes와 QuickTime을 동시에 설치할 수 있습니다.

- * QuickTime을 QuickTime Pro로 업그레이드하면 여러 기능 중 하나인 QuickTime 동화상 편집 기능을 사용할 수 있습니다. Apple Computer, Inc.의 웹 페이지 <http://www.apple.com/>에서 업그레이드할 수 있습니다.

Windows

❶ 컴퓨터의 DVD 드라이브에 DVD-ROM(Xacti Software DVD)을 넣으십시오.

- 설치 창이 바로 나타납니다.
- 만약 설치 창이 나타나지 않으면 [내 컴퓨터] 창에 있는 DVD-ROM 아이콘을 두 번 클릭하여 나타나는 DVD-ROM 창에서 [Autorun] 또는 [Autorun.exe]를 두 번 클릭합니다.

❷ 설치할 응용 프로그램 소프트웨어의 이름을 클릭하십시오.

- 지정된 응용 프로그램의 설치 과정을 시작하는 창이 열립니다.
- [Let's shoot more movies!(다양한 동화상을 촬영해 봅시다!)]를 클릭하면 연결되는 웹 사이트에서 카메라를 재미있게 활용하는 방법에 대한 많은 팁을 얻을 수 있습니다.
- 각 응용 프로그램의 설치 프로그램은 소프트웨어를 올바르게 설치할 수 있도록 사전 설정되어 있습니다. 컴퓨터 조작이 익숙하지 않은 경우 각 화면의 [다음] 버튼을 클릭하는 것이 좋습니다.
- 사용자 등록 대화 상자가 나타나면 [Enter your registration information(등록 정보 입력)] 대화 상자에 아무 것도 입력하지 않은 상태로 [다음] 버튼을 클릭합니다.
- 컴퓨터를 다시 시작하라는 대화 상자가 나타나면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

해당 응용 프로그램에 관한 더 많은 정보를 다음 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

iTunes: <http://www.apple.com>

<Nero ShowTime Essentials 설치>

설치 화면에서 [Nero 7 Essentials]를 클릭하여 Nero ShowTime Essentials를 설치하십시오.

❸ [종료]를 클릭하십시오.

팁

Kodak 온라인 서비스

- 설치를 마치면 Kodak 온라인 서비스 웹 사이트에 연결해 주는 대화 상자가 나타납니다. 웹 사이트로 이동하려면 [Tell me more now !(웹 사이트로 이동합니다!)] 옵션 버튼을 선택합니다. 웹 사이트로 이동하지 않으려면 [No thanks !(웹 사이트로 이동하지 않습니다!)] 옵션 버튼을 선택합니다. [OK(확인)] 버튼을 클릭하십시오.

Mac OS

- ❶ 컴퓨터의 DVD 드라이브에 DVD-ROM(Xacti Software DVD)을 넣으십시오.
 - 잠시 후에 DVD-ROM 창이 열립니다.
 - 만약 창이 열리지 않으면 바탕 화면에서 DVD-ROM 아이콘 [Xacti Disc]를 두 번 클릭합니다.
- ❷ 응용 프로그램을 설치하십시오.
 - ① [iTunes] 폴더의 [iTunes.dmg]를 두 번 클릭하십시오.
 - 창이 열립니다.
 - ② [iTunes.mpkg]를 두 번 클릭하십시오.
 - 설치가 시작됩니다.
 - 대화 상자의 지침에 따라 설치를 완료합니다.

MovieFactory

MovieFactory는 컴퓨터를 사용하여 비디오, 음악, 사진 및 데이터 파일을 처리하고 디스크에 저장하는 통합 도구입니다.

Xacti Software DVD 안에 포함된 한정판은 DVD 편집 기능으로만 구성되어 있습니다.

MovieFactory 사용 방법과 관련된 내용은 [프로그램] → [Ulead DVD MovieFactory 5] → [User Manual(사용 설명서)]을 클릭한 후 [DVD MovieFactory User Guide(DVD MovieFactory 사용 설명서)]를 선택하여 사용 설명서를 보십시오.

기본 기능

- **사용자가 직접 동화상 만들기**

사용자가 직접 DVD 또는 비디오 CD 형식으로 동화상을 만들 수 있습니다. DV 카메라, 디지털 동화상 카메라, 디지털 카메라, 비디오 테이프 및 TV 프로그램에서 화상 데이터를 다운로드하고 효과 등을 추가한 후 편집한 데이터를 디스크에 저장합니다.

- **슬라이드쇼 만들기**

디지털 카메라로 촬영한 정지 화상 등을 슬라이드쇼로 만들어 DVD나 CD에 저장할 수 있습니다. 사진을 정렬하고 관리하는 데 적합합니다.

- **디스크로 직접 캡처**

DV 카메라, 비디오 테이프, TV 프로그램 등을 실시간으로 보면서 DVD 디스크에 바로 구울 수 있습니다.

- **디스크 복사**

디스크에서 디스크로 쉽게 복사할 수 있습니다. DVD, 음악 CD, MP3 파일, 개인 제작 디스크, 데이터 디스크 등 모든 종류의 디스크에서 가능합니다.

주의

- 복사 방지 또는 암호화 기술을 통해 저작권을 보호 받는 미디어 내용은 MovieFactory를 사용하여 DVD에 기록할 수 없습니다.

추가 기능

- 파일 형식 변환
MovieFactory를 사용하여 파일 형식과 화상 화질을 변환한 다음 저장하십시오.
- 디스크 화상으로부터 굿기
DVD 비디오를 구울 때 동일 내용의 화상 파일을 컴퓨터의 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다. 이 파일을 사용하여 데이터를 디스크에 구우십시오.
- 디스크 레이블
자신만의 CD 및 DVD 레이블을 인쇄할 수 있습니다. (인쇄용 빈 레이블은 유료입니다.)

■ MovieFactory에 관한 질문

MovieFactory에 관한 자세한 정보를 보려면 <http://www.ulead.com/>을 참조하십시오.

<일련 번호 찾기>

- MovieFactory 환경 아이콘 에서 “About Ulead DVD MovieFactory(Ulead DVD MovieFactory 정보)”를 선택하십시오. 일련 번호 및 프로그램 버전이 표시됩니다.

화면 캡처

컴퓨터 모니터 화면의 개별 창을 카메라에 저장할 수 있습니다.

- ❶ 카메라를 화면 캡처 모드로 설정하십시오(6페이지).
- ❷ 화면 캡처를 실행하십시오.
 - 화면 캡처는 컴퓨터를 시작하면 자동으로 시작됩니다.
 - <화면 캡처를 끝내려면>
 - 작업 표시줄에서 [Xacti Screen Capture 1.1]을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [종료]를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오. 확인 화면이 나타나면 [예]를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오.
 - 화면 캡처를 다시 시작하려면 [시작]→[프로그램]→[Xacti Screen Capture 1.1]을 클릭하십시오.
- ❸ 저장할 창을 컴퓨터의 모니터에 표시하십시오.
 - 저장할 창을 활성(선택한) 창으로 만듭니다.
- ❹ [] 버튼을 누르십시오.
 - 현재 표시된 활성 창은 카메라의 메모리에 비트맵 파일로 저장됩니다.
 - 활성 창이 없으면 전체 화면 표시가 저장됩니다.
 - 저장된 파일은 카메라 드라이브의 \DCIM***SANYO 폴더에 저장됩니다.
 - 화면 캡처를 종료하려면 응용 프로그램을 끝냅니다.

팁

- 화면 캡처를 사용하려면 컴퓨터에 카메라를 하나만 연결해야 합니다.
- 화면 캡처 하나의 저장 가능한 최대 파일 크기는 10 MB입니다.
- 화면 캡처를 실행할 경우 카메라의 전원을 끄거나 카메라에서 카드를 꺼내지 마십시오. 데이터가 손실될 수 있습니다. 또한 컴퓨터에서 카메라의 카드에 저장된 파일의 내용을 처리하지 마십시오. 카메라가 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.



SANYO Electric Co., Ltd.