




# 퀵스타트 가이드

## BLP-401/HT300

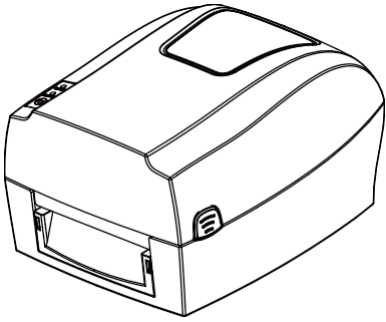

프린터



AC 어댑터



전원선



USB케이블



빈 리본 심




리본



라벨공급 스펀들



라벨공급 플레이트



리본 스펀들



라벨 롤



CD




퀵스타트가이드


⚠ 주의: 구성품 목록은 바뀔 수 있습니다.

## 외양과 구성부품



### ■ 전면도

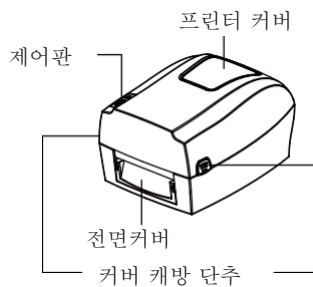

### ■ 후면도

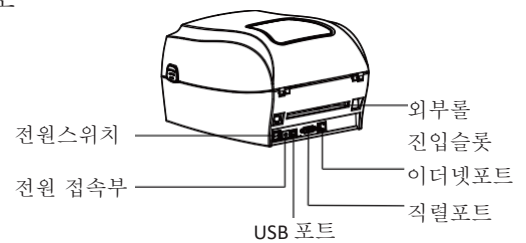


### ■ 내부도

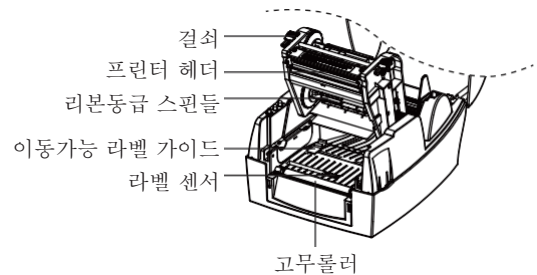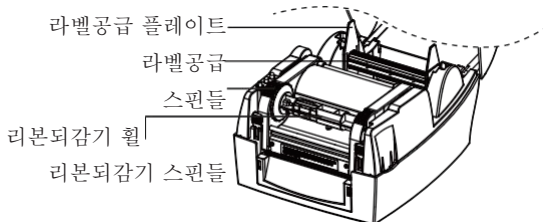


## 프린터 커버 열기

커버 개방 단추를 누르고 프린터 커버를 올린다.

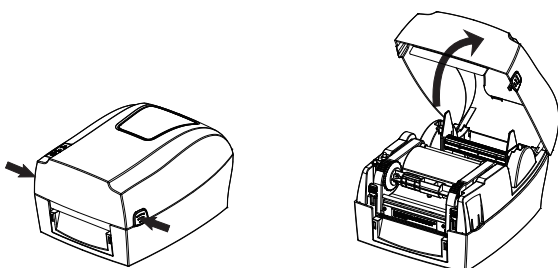

## 프린터 헤드 열기

결쇠를 풀고 프린터 헤드를 올린다.


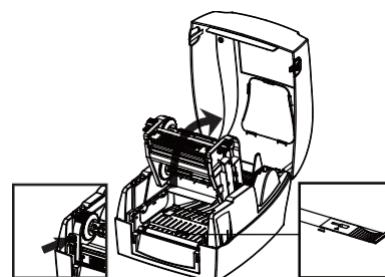


라벨 센서는 멀티라벨을 인쇄할 경우, 아래의 왼쪽 삼각형에 맞춰야 된다.

## 롤 설치

1. 롤을 라벨공급 스펀들에 넣고 롤 모듈을 프린터에 넣는다.



2. 풀어서 프린터 헤더를 올린다. 그런 후 라벨을 라벨 가이드를 통과시키고, 라벨 가이드를 라벨 쪽에 맞춘다.

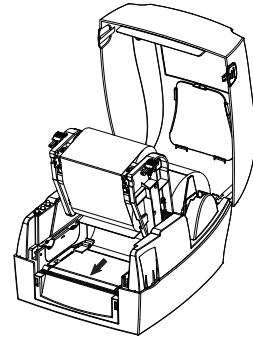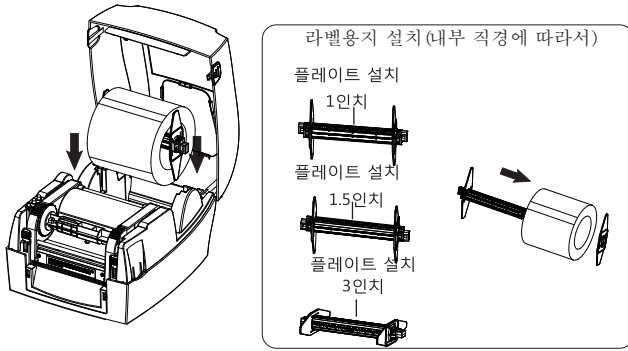

## 리본 설치



1. 리본을 스펀들에 넣은 후, 공급 모듈의 왼편을 공급 휠로 넣은 다음에, 오른편을 아래 홈에 삽입한다.

2. 빈 리본 심을 스펀들에 넣은 후 되감기 모듈의 왼편을 되감기 휠에 넣고, 그런 다음 오른편을 위의 홈에 삽입한다.

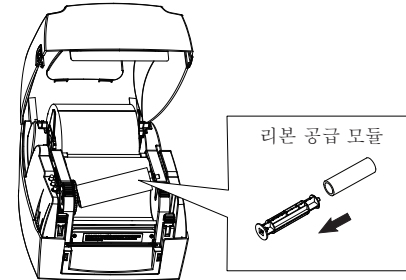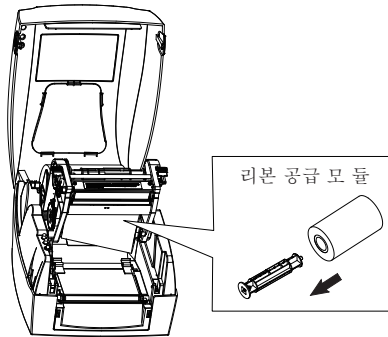


3. 리본을 당겨서 빈 리본 심에 부착시킨다. 리본이 단단하게 당겨질 때까지 심을 2-3회 감는다.

4. 기계부를 고정하고 커버를 닫는다.

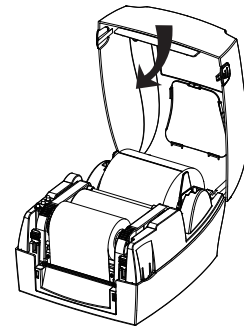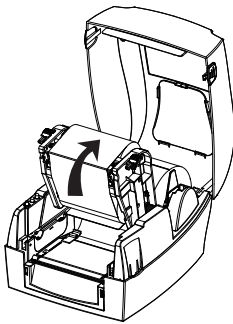

## 전원 연결

1. 프린터의 전원 스위치가 OFF 위치에 있는 것을 확인한다.
2. AC 어댑터를 전원 접속부에 연결한다.
3. 전원 코드를 AC어댑터에 연결한다.
4. 전원 코드의 다른 끝을 커넥터에 연결한다.

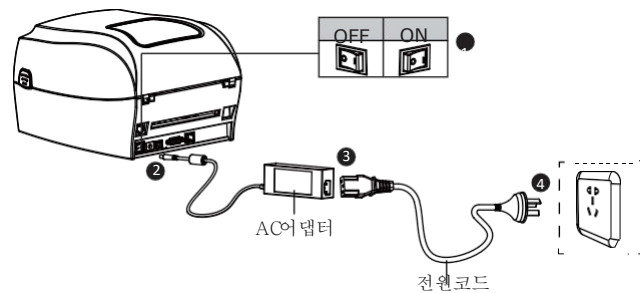

⚠ 주의 : BLP-401/HT300 사용자 매뉴얼에 있는 드라이버나 설치 도구를 참조한다.